

MOTOROLA **XOOM**™ Wi-Fi

TBi11M

ユーザーガイド Android 4.0対応版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE ANDROID SMART TABLET

www.au.kddi.com



目次
はじめに
基本操作
アプリケーション/ ソフトウェア更新
文字入力
インターネット
写真/動画
音楽
チャット
Eメール
Android アプリ
位置情報(GPS情報)
ヒント/テクニック
連絡先
ワイヤレス通信
ファイル管理
ツール/ユーザー補助
セキュリティ
付録

ごあいさつ

このたびは、MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M(以下、「本製品」と表記します)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 『ユーザガイドAndroid 4.0対応版』(本書)はAndroid 4.0へのメジャーアップデート(OSの更新)後の内容について記載しております。メジャーアップデート(OSの更新)をしていない場合、本製品に付属する「取扱説明書』または、auホームページに掲載の『取扱説明書』をご参照ください。

ご使用の前に『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。本書では『ユーザガイドAndroid 4.0対応版』(本書)、『設定ガイドAndroid 4.0対応版』、および、本製品に付属の『セーフティガイド』を総称して「取扱説明書」と表記します。

メジャーアップデート(OSの更新)をしていない場合、本製品に付属または、auホームページに掲載の『クイックスタートガイド』『セーフティガイド』『設定ガイド』よびauホームページに掲載の『ユーザーガイド』をご参照ください。

http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

◎ 本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

//memo

- ◎ お買い上げ時は、microSDカードは使用できませんが、お客様ご自身でメジャーアップデート(OS更新)していただくことによりmicroSDカードをご利用可能となります。最新情報は、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認ください。
- ◎ ユーザーガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の製品とは 異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。
- ◎本書では「microSDHC™メモリカード」および「microSD™メモリカード」 の名称を、「microSDカード」と省略しています。

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生する附随的な損害(記載内容の変化・消失、事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎『ユーザーガイド(Android 4.0対応版)』(本書)の記載内容を守らないことにより、生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎事故や本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、本体やmicroSDカードに登録されたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 大切なデータは別途パソコンのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化、消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては一切責任を負いません。
- ※ 本製品で表す「当社」とは、以下の企業を指します。 発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

輸入元: モトローラ・モビリティ・ジャパン株式会社

製造元: Motorola Mobility, Inc.



- ◎本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ◎本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- ◎ 本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。

目次

ごあいさつ	i
免責事項について	ii
目次	1
はじめに	
各部の名称と機能	2
microSDカードの取り付けかた/	
取り外しかた	3
充電 起動	
范勤····································	
基本操作	8
タッチ&ナビゲーション	S
ホーム画面	
アプリケーション/ソフトウェア更新	13
アプリケーションの起動	13
Google Play	13
Playストア/au Market/	
アプリケーションについて	14
最近使用したアプリ	14
アプリケーションの管理/再インストール	
ソフトウェア更新	15
文字入力	16
入力オプション	16
文字入力のヒント	16
インターネット	17
接続	
ブラウザの基本的な操作	
ファイルやアプリケーションのダウンロード	
ブラウザオプション	
写真/動画	
写真	
動画	20


ギャラリー21
高画質表示(HDMI接続)22
YouTube™動画22
音楽23
曲の準備23
曲の再生23
チャット25
Googleトーク25
Eメール26
Eメールの表示と返信26
Eメールの作成26
Eメールの添付ファイルを受信する/
表示する27 Eメールの設定27
Eメールの設定2/ Eメール、連絡先、カレンダーの同期27
Androidアプリ28
au Marketを利用する28 auスマートパスを利用する28
auスマートハスを利用する20
/+==/+=/(ODO/#+=)
位置情報(GPS情報)29
現在地の検索方法の設定29
現在地の検索方法の設定

ファイル管理	37
メモリの使用量を確認する	37
ファイルアプリケーションを利用する	
microUSBケーブルでパソコンと接続する.	38
ツール/ユーザー補助	41
時計/アラーム	41
カレンダー	41
電卓	41
機内モード	41
ユーザー補助	42
セキュリティ	42
画面ロック	42
データ保護	43
付録	44
故障とお考えになる前に	44
リセット	48
アフターサービスについて	48
主な仕様	
アプリケーション一覧	50
もっと知りたいときは	51
情報処理装置等電波障害自主規制について	
Windowsの表記について	
著作権、商標、比吸収率(SAR)	52

はじめに

各部の名称と機能



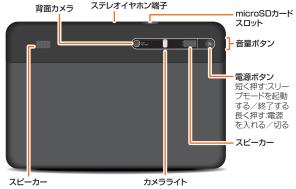



microSDカードの取り付けかた/取り外しかた


microSDカードの取り付け/取り外しは、microSDカードスロットカバーを取り出してから行います。

#memo

- ◎ お買い上げ時は、microSDカードは使用できませんが、お客様ご自身でメジャーアップデート(OS更新)していただくことによりmicroSDカードをご利用可能となります。最新情報は、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認ください。
- ◎ microSDカードの取り付けや取り外しの際は、microSDカードスロットカ バーが入るスロット側など、他の箇所に入らないよう充分ご注意ください。 誤って、他の箇所にmicroSDカードが入ると取り外せなく場合があります。
- ◎ microSDカードのデータにアクセスしているときに、電源を切ったり衝撃を与えたりしないでください。データが壊れるおそれがあります。

■microSDカードを取り付ける

microSDカードの金属端子面を下にして、カチッと音がするまでゆっくり差し込みます。

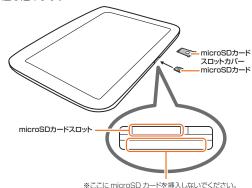

ここには microSD カードスロットカバーが入ります。

memo

- ◎本製品はmicroSDカードスロットにプラスチックカードを挿入して出荷しています。microSDカードを使用する際は、プラスチックカードを抜いてから、microSDカードを挿入してください。
- ◎ microSDカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。
- ◎ 当社基準において動作確認したmicroSDカードは、次の通りになります。 その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

バッファロー	2GB、4GB、8GB、16GB
Panasonic	2GB、4GB、8GB、32GB
ソニー	2GB、4GB、8GB
東芝	2GB、4GB、8GB、16GB、32GB
SanDisk	2GB、4GB、8GB、16GB、32GB
Samsung	2GB,4GB,8GB,16GB,32GB

※本製品では、2012年5月現在販売されているmicroSDカードで動作確認 を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auホームページをご 参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう、お 願いいたします。

■microSDカードを取り外す

microSDカードをカチッと音がするまでゆっくり押し込みます。 カチッと音がしたら、microSDカードに指を添えながら手前に戻して ください。microSDカードが少し出てきます。microSDカードをまっす ぐ引き出してください。

起動方法: ホーム画面で「…… (アプリ)」をタップ→「**三**設定」をタップ →「ストレージ」をタップ→「SDカードのマウント解除」を タップします。




- ◎強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。
- ◎ 本製品は無線LAN(Wi-Fi®)機能専用端末です。SIMカードはご利用になれませんので、ご注意ください。

充電

付属のACアダプターを使って充電します。

充電時間は約150分です。

本記載はアース線付きACアダプター(MOT11PQA)をお使いの場合の内容です。

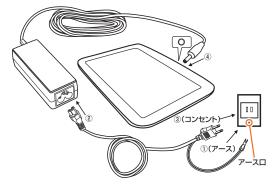

図の①、②、③、④の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。

警告: アース線をガス管につながないでください。引火や爆発の危険があります。

警告: アース線は水道管につながないでください。配管の途中がプラス チックになっていることがあり、アースの役目をはたしません。

注意: 電源ケーブルをコンセントにつなぐ前に必ずアース線をつないでください。

アース線を接続することで感電やノイズ防止に効果があります。

注意: アース線をコンセントに差し込んだり接触させないでください。

ACアダプター02(MOT11PKA)をお使いの場合は、下記の通り接続してください。

図の①、②の順に接続してください。取り外すときは逆の順序で取り外してください。



充電中はランプが点灯します。

電池レベルによって、点灯する色が変わります。

白色	充電中
緑色	充電完了

※ただし、本体の電源が入っているときは点灯しません。

起動

本製品を充電し、電源を入れます。



■電源を切る

電源を切るときは、「電源を切る」ポップアップ画面が表示されるまで、

(電源ボタン)を押したままにする→「OK」をタップしてください。

memo

- ◎ 同梱の「セーフティガイド」には、本製品をお使いになる方やほかの人への 危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要 な内容を記載しています。必ずお読みください。 お子様がお使いになるときは、保護者の方が「取扱説明書」をよくお読みに
 - お子様かお使いになるときは、保護者の方が、取扱説明書」をよくお読みになり、正しい使いかたをご指導ください。
- ◎ 充電は、必ず付属のACアダプターを使用してください。microUSB端子に 充電機器を接続しないでください。microUSB端子は、データ送受信専用の 端子です。

- ◎電池パックは消耗品です。付属のACアダプターを本体に接続しても作動しない場合には寿命の場合がありますのでで使用をおやめになり、auショップもしくは安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。電池は内蔵型のため、auショップなどでお預かりの後、有償修理となります。また、ご利用いただけない期間が発生します。あらかじめ、ご了承ください。なお、電池パックの寿命はお客様のご使用状態によっても異なります。
- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。

初期設定

初めて電源を入れたときは、初期設定を行います。 タッチスクリーンの操作については、「基本操作」(▶P.9)をご参照く ださい。



◎ Googleアカウントの設定には、インターネット接続が必要です。

■ をタップして、使用する言語を選択し、「開始」をタップする



無線LAN(Wi-Fi®)機能設定画面が表示されます。

接続するアクセスポイントをタップする



接続するアクセスポイントが検出されないときは、「スキップ」をタップして、初期設定終了後に登録してください。

パスワード(セキュリティキー)を入力して、「接続」をタップする

例:セキュリティが「WEP」の場合



アクセスポイントに接続すると、「次へ」が表示されます。

4 「次へ」をタップする

5 タイムゾーン、自動補正の設定、日付と時刻を設定して、 「次へ」をタップする



タイムゾーンは「日本標準時(東京)GMT+9:00]を選択します。 日付と時刻を手動で設定する場合は、「日付と時刻の自動設定」を 「OFF」にします。

・本製品にGoogleアカウントを設定する場合は、「アカウントを作成」をタップする



既にGoogleアカウントをお持ちの場合は、「ログイン」をタップして、「メール」と「パスワード」を入力後、「ログイン」をタップします。

Googleアカウントを設定すると、GmailやGoogle Playを使用できます。

Googleアカウントを作成しない場合は、「今は設定しない」をタップします。

🔽 上から順に「姓」「名」を入力して、「次へ」をタップする



入力欄をタップして、「メール」を入力して、「次へ」をタップする

「メールアドレスを作成」画面が表示されます。アカウントが使用できるかどうか確認します。

入力欄をタップして、「パスワード」を入力して、「次へ」を タップする

「パスワードを作成」画面が表示されます。

予備のメールアドレスと、パスワードを忘れた場合の質問と答えを入力して、「次へ」をタップする

「予備の情報」画面が表示されます。予備のメールアドレスは任意であるため、入力は省略できます。

Ⅲ「Google+に参加する」確認画面が表示される

Google+に参加する場合は、「Google+に参加する」をタップします。 Google+に参加しない場合は、「今は設定しない」をタップします。

[™] 「Google+へようこそ」画面が表示されたら、「次へ」を タップする

「Google+に参加する」をタップした場合に表示されます。Google+が入力した姓名を名前として認識できないときは、「この名前は使用できません」画面が表示されます。その場合は、「Google+をスキップ」をタップしてGoogle+への参加をスキップするか、「名前を変更」をタップして名前を変更し、画面の指示に従います。

「性別」を選び、すべての項目のチェックボックスにチェックを入れ、利用規約を確認して、「同意する」をタップする

「アカウント作成の完了」画面が表示されます。必要項目を入力し、表示内容を確認してチェックボックスにチェックをして「同意する」をタップ。

- 「 クレジットカード情報を登録して、「保存」をタップする 「購入可能にする」の画面が表示されます。

購入可能にする場合は、入力欄をすべて入力して、「保存」をタップします。 購入可能にしない場合は、「スキップ」をタップします。



16 バックアップの確認をして、「次へ」をタップする



I 画面の説明をよく読み、「次へ」をタップする

「Google位置情報の利用」の画面が表示されます。 許可しない場合は、チェックボックスをオフにします。



■ タブレットの所有者を確認する

既にお持ちのGoogleアカウントで設定した場合は、「このタブレットの所有者…」画面が表示されます。内容を確認して「次へ」をタップします。

「セットアップ完了」画面が表示されます。「完了」をタップ する



[回意する]のチェックボックスをタップしてオンにし、 「次へ」をタップする

初期設定は完了です。



Imemo

- ◎ 既にお持ちのGoogleアカウントでサインインすると、連絡先およびカレンダーの予定が本製品に自動的に同期されます。
- ◎ Googleアカウントを https://accounts.google.com/SignUpで作成し、そのアカウントでサインインすることもできます。
- ◎ Googleアカウントのアカウント名とパスワードは、お忘れにならないよう ご注意ください。

基本操作

本製品を使いこなすための基本的な操作を説明します。

タッチ&ナビゲーション

本製品のディスプレイはマルチタッチ対応のタッチスクリーンになっており、指で直接触れて操作します。

Mmemo

- ◎指で強く押したり、先の尖ったもの(爪/ボールペン/ピンなど)を押し付けたりしないでください。
- ◎ タッチペンなどでは動作しません。指で操作してください。
- ◎ ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作すると誤動作の原因となります。

タッチの種類

・**タップ:**画面の項目やアイコンを指で軽く触れます。アイコンを選択したり、メニューを表示する場合などに使います。



・ロングタッチ:画面の項目やアイコンを指で押さえたままにします。 ポップアップメニューを表示する場合などに使います。



・ドラッグ/フリック:画面を指で押さえながら移動します。リストをスクロールしたり、リスト内をゆっくり移動する場合などに使います。同様に、素早くはらうように触れることをフリックと呼びます。



ドラッグ&ドロップ:画面の項目やアイコンを指で押さえながら移動し、別の場所で指を離します。画面の項目やアイコンを移動する場合などに使います。



・ピンチ: 画面を2本の指で触れ、指の間隔を広げたり狭めたりします。写真やマップ、Webページを拡大表示する場合に使います。



・ダブルタップ:画面をすばやく2回タップします。Webページを拡大表示する場合に使います。もう一度画面をダブルタップすると、元に戻ります。

Mmemo

- ◎ フリックしてスクロールしたときは、画面をタップするとスクロールが止まります。
- ◎ Googleマップを表示しているときは、画面を2本の指で触れて地図を回転したり、地図の傾きを調整できます。





画面の回転

多くのアプリケーションでは、本製品を縦または横に持ち替えると ディスプレイが回転します。

設定方法: ホーム画面で「…(アプリ)」をタップ→「記設定」をタップ→ 「ディスプレイ」をタップ→「画面の自動回転」をタップして オンにすると、本製品の向きに合わせて画面が回転します。

■ナビゲーションボタンの使いかた

画面左下や右上にナビゲーションボタンが表示されます。

- · **(バック)**/ **:**前の画面に戻ります。
- (ホーム):ホーム画面に戻ります。
- 一つ(最近使用したアプリ):最近使用したアプリケーションの一覧を表示します。表示されたアプリケーションをタップすると、アプリケーションを表示できます。

ホーム画面

電源を入れたり、 (ホーム)をタップするとホーム画面が表示されます。ホーム画面には、最新情報が表示されます。ウィジェット、ショートカット、パネルを使用すると、家庭、仕事、遊びなどの情報を確認できます。



ホーム画面の主な機能は以下の通りです。

- ::::(アプリケーションメニュー):本製品にインストールされているアプリケーションがすべて表示されます。
- ショートカット: お気に入りのアプリケーションやブックマーク、音楽のプレイリストなどを配置できます。
- ウィジェット:最新情報が表示されます。「メール」ウィジェットのようなウィジェットでは、ドラッグしたりフリックして、内容を確認できます。アプリケーションを起動する必要はありません。

- パネル:ホーム画面は複数のパネルで構成されており、左右にフリックするとパネルを切り替えらます。また、パネルごとにウィジェットやショートカットを配置できます。
 - 中央のパネルを表示するには、 (ホーム)をタップします。
- アイコン:画面右下には、本製品の状態を示すアイコンが表示されます。
 - ▼無線LAN(Wi-Fi®)機能の電波状態を表します。
 - ■電池の状態を表します。充電中は、

 が表示されます。



◎ 画面はイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。あらかじめ、 ご了承ください。

■ホーム画面のカスタマイズ

カスタマイズ画面では、ホーム画面にウィジェットやショートカットを追加したり、壁紙を変更することができます。



ウィジェット、ショート カット、その他のアイテ ムを、表示したいパネル ヘドラッグします。

memo

◎ホーム画面に表示されているウィジェットやショートカットなどを移動したり削除するには、項目をロングタッチして、別の場所や別のパネルにドラッグ(移動)したり、上部中央に表示される「×削除」にドラッグします。

通知

画面右下の時計をタップすると、通知パネルが表示されます。通知パネルには、本製品の状態を示すアイコンや、通知などが表示されます。通知をタップするとその通知に関連する情報が表示されます。




Memo

◎ 通知パネルに[X]が表示されているときは、[X]をタップすると、通知を削除できます。

検索

音声検索を行うには、ホーム画面左上の ♥ をタップし、音声入力画面が表示されたら話します。

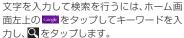



■ 設定

クイック設定パネルを表示して、クイック設定を行ったり、設定画面を表示します。

- 📘 画面右下の時計をタップする
- 2 珪をタップする





◎ 以下の操作で設定画面を表示することもできます。起動方法:ホーム画面で「 (アブリ)」をタップ→「 記設定」をタップします。

アプリケーション/ソフトウェア更新

すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動で きます。アプリケーションメニューに表示されていないアプリケー ションは、Google Playからダウンロードできます。

アプリケーションの起動

すべてのアプリケーションは、アプリケーションメニューから起動で きます。

起動方法: ホーム画面で[::: (アプリ)]をタップします。



前後の画面に配置され ているアプリケーション が表示されます。

左右にフリックすると、

タップすると、ホーム画面に戻ります。

Google Play

Googleが提供するGoogle Playから、便利なツールやゲームなどの さまざまなアプリケーションを、本製品にダウンロード/インストー ルして利用できます。

起動方法: ホーム画面で[::: (アプリ)]をタップ→[r Playストア]を タップします。初回起動時は、Google PlayおよびYoutubeレ ンタルの利用規約同意画面が表示されますので、「同意する」 をタップします。



説明やレビューを確認したいアプリケーションをタップします。 カテゴリをタップするか、 Q をタップしてご希望のアプリケーション を検索してください。

- ◎アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、自己責任 において実施してください。「Playストア/au Market/アプリケーション について I(▶P.14) もあわせてご確認ください。
- ◎ Google Playについて、より詳しく知りたいときは、Google Playを表示 して、 (メニュー)をタップ→「ヘルプ」をタップします。
- ◎ダウンロードしたアプリケーションやゲームは、アプリケーションメ ニューに表示されます。ウィジェットは、ホーム画面に配置できます。

Google Playは、パソコンから利用することもできます。

https://play.google.com/store をご参照ください。このサイトでは、Google Playを表示したり、Google Playからダウンロードしてお使いのAndroid™端末にインストールしたアプリケーションを管理したりできます。サイトでログイン操作を行ってから、「アカウント」を選択してください。

Playストア/au Market/アプリケーションについて

- アプリケーションのインストールは安全であることを確認のうえ、 自己責任において実施してください。アプリケーションによっては、 ウイルスへの感染や各種データの破壊、お客様の位置情報や利用履 歴、携帯電話内に保存されている個人情報などがインターネットを 通じて外部に送信される可能性があります。
- 万一、お客様がインストールを行ったアプリケーションなどにより 不具合が生じた場合、当社では責任を負いかねます。この場合、保証 期間内であっても有償修理となる場合がありますので、あらかじめ ご了承ください。
- ・ お客様がインストールを行ったアプリケーションなどによりお客様 ご自身または第三者への不利益が生じた場合、当社では責任を負い かねます。
- アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていないと利用できない場合があります。
- アプリケーションの中には動作中、無操作時間が続いてもディスプレイの表示が消えなくなったり、バックグラウンドで動作して電池の消耗が激しくなるものがあります。
- 本製品に搭載されているアプリケーションやインストールしたアプリケーションはアプリケーションのバージョンアップによって操作方法や画面表示が予告なく変更される場合があります。また、本書に記載の操作と異なる場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 十分なシステム空き容量を確保してからダウンロードしてください。

最近使用したアプリ

□ (最近使用したアプリ)をタップすると、最近使用したアプリケーションが一覧表示されます。表示されたアプリケーションをタップすると、アプリケーションを起動できます。



memo

◎ 最近使用したアプリの一覧からアプリケーションを削除するには、アプリケーションを左右どちらかにフリックします。または、(□)(最近使用したアプリ)をタップし、表示されたアプリケーションをロングタッチして、「リストから削除」を選択します。

アプリケーションの管理/再インストール

アプリケーションの管理画面で、Google Playからダウンロードした アプリケーションを管理したり、更新されているかを確認できます。

起動方法: ホーム画面で「… (アプリ)」をタップ→「■ 設定」をタップ
→「アプリ」をタップします。

- ダウンロードしたアプリケーションをアンインストールできます。
- **設定方法:** アプリケーションの管理画面で「ダウンロード済み」を タップ→アプリケーションをタップ→「アップデートのア ンインストール」をタップします。
- Google Playからアプリケーションを再インストールしたり、更新 されているかを確認できます。
- 設定方法: ホーム画面で「… (アプリ)」をタップ→「* Playストア」を タップ→「 4 (ダウンロード)」をタップします。以前インス トールしたアプリケーションが一覧表示され、更新やアン インストール、その他の設定などができます。
- ・ロックしたアプリケーションを強制的に終了できます。また、アプリケーションによっては、設定を変更したり、他のオプションを管理することもできます。
 - **設定方法:** アプリケーションの管理画面で「すべて」または「実行中」 をタップ→アプリケーションをタップ→目的の項目を タップします。

ソフトウェア更新

ソフトウェア更新の確認、ダウンロード、インストールができます。

- ・本製品のみで更新する:
 - 本製品でソフトウェア更新のお知らせを受信したときは、画面の指示に従ってソフトウェアを更新してください。
 - お知らせを受信していないときにソフトウェア更新を確認して、ソフトウェアを更新することもできます。
- **起動方法:** ホーム画面で「… (アプリ)」をタップ→「**三**設定」をタップ→「タブレット情報」をタップ→「システムアップデート」をタップします。

#memo

- ◎ソフトウェア更新について詳しくは、auホームページ(<u>http://www.aukddi.com/</u>)にてご確認ください。
- ◎ソフトウェア更新用データのデータサイズは25MB以上になる場合があります。十分なシステム空き容量を確保してからダウンロードしてください。
- ◎本製品はパソコンやmicroSDカードなどを用いたソフトウェアアップ デート方法は対応していません。

文字入力

文字を入力するにはソフトウェアキーボードを使用します。 文字入力欄をタップすると、ソフトウェアキーボードが表示されます。 ✓ をタップすると、ソフトウェアキーボードが非表示になります。

- ・キーが大きいため入力ミスもほとんどなくすばやく入力できます。
- ・文字、数字、記号、特殊文字の入力の切り替えが簡単です。



入力オプション

入力オプションを変更するには、「文字」をロングタッチします。

- 各種設定: キー操作音や、自動大文字変換、変換候補に関する設定を行います。
- ・テンキー⇔フルキー:テンキー表示とフルキー表示を切り替えます。

Ð	, あ	2 D) 2 ASC	, č	⊠
0	<i>t</i> c ₄ (H	な。 s 30	I t	0
記号	, A88	† to	5 10072	交換
文字 8A1	大++小	, b	٠. ٥	実行

テンキー表示

- ・入力モード切替:入力モード(ひらがな漢字、全角カタカナ、半角カタカナなど)を切り替えます。
- ・入力方法:ソフトウェアキーボードを「英語(米国)のキーボード」 (Androidキーボード)や、「Google音声入力」「日本語」(iWnn IME) に切り替えます。

文字入力のヒント

目的	操作
数字や記号を入力する	□122 または ▲ をタップして、文字 キーと数字/記号キーを切り替えま す。 □2 をタップすると、記号キーが表示されます。
大文字を1文字入力する	♀ (Shift)をタップしてから文字 キーをタップします。
大文字のみを入力する	② (Shift)をダブルタップまたはロングタッチすると、キャップスロックが有効になり、大文字で入力できます。もう一度 ③ (Shift)をタップすると、キャップスロックが解除されます。
選択した文字(テキスト)を 切り取り/コピーする	文字(テキスト)をロングタッチして、 「切り取り」または「コピー」をタップし ます。
切り取り/コピーした文字 (テキスト)を貼り付ける	貼り付けたい位置をタップまたはロングタッチして、「貼り付け」をタップします。
文字を削除する	② (Backspace)をタップします。 ロングタッチすると、連続して文字が 削除されます。

インターネット

ホーム画面で「**Ⅲ** (アプリ)」をタップ→「 **□** ブラウザ」をタップすると、お気に入りのサイトを閲覧できます。

タブ 新しいタブを開きます。



タップしてWebサイトのアドレス(URL)を入力します。

接続

無線LAN(Wi-Fi $^{\circ}$)機能を使用してインターネットに接続し、お好みの Webサイトにアクセスできます。

無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定は、無線とネットワークの設定画面で行います。

起動方法: ホーム画面で「…… (アプリ)」をタップ→「■ 設定」をタップ
→「無線とネットワーク」をタップします。

無線とネットワークの設定画面で「Wi-Fi]の「OFF」をタップすると、無線LAN(Wi-Fi*)機能がオンになります。「スキャン」をタップすると近くにあるWi-Fi*ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)が表示されますので、接続するネットワークをタップしてください。

memo

◎インターネット接続の契約内容によっては、インターネット閲覧または データのダウンロードを行うと追加料金が発生する場合があります。詳しくは、サービスプロバイダにお問い合わせください。

ブラウザの基本的な操作

■タブ

1つのブラウザで、複数のタブを使用して複数のWebサイトを表示できます。

■リンクの選択

リンクをタップすると、そのWebサイトにアクセスできます。 リンクをロングタッチすると、「新しいタブで開く」や「リンクを保存」 などのオプションメニューが表示されます。

■テキスト入力欄の選択

テキスト入力欄をタップすると、テキストを入力できます。

■ 動画の再生

動画が利用できることを示すメッセージや □ のようなアイコンが表示されている場合は、タップすると動画を再生できます。

再生中は、▶(再生)と (一時停止)をタップすると、動画を再生したり一時停止したりできます。(ボタンが表示されない場合は、画面をタップしてください。)

■ブックマーク

お気に入りのWebサイトをブックマークに追加すると、以降すばやく そのWebサイトにアクセスできます。

Webサイトのブックマークを追加するには、 \Diamond をタップ→ $\lceil OK
floor$ をタップします。

ブックマークに追加したWebサイトにアクセスするには、 ★ をタップ→Webサイトのサムネイル(縮小表示)をタップします。

ファイルやアプリケーションのダウンロード

任意のWebサイトからアプリをダウンロードできます。

//memo

- ◎提供元不明のアプリケーションには、本製品またはプライバシーに悪影響を及ぼすスパイウェア、フィッシング、ウイルスが含まれている可能性があります。安全のために、信頼されているサイトからダウンロードしたアプリケーションを使用してください。
- ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 設定」をタップ→「セキュリティ」をタップ→「提供元不明のアプリ」をタップ→「OK」をタップする

任意のWebサイトから、アプリケーションをダウンロードできるよう になります。

2 ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 (プラウザ」を タップする

ブラウザが起動します。

3 アプリケーションをダウンロードするリンクをタップする



◎ ダウンロードしたアプリケーションは、本体のストレージに保存されます。

|ダウンロードしたコンテンツの管理

ダウンロードしたファイルまたはアプリケーションの履歴を表示するには、ホーム画面で「…(アプリ)」をタップ→「 ブラウザ」をタップ → 【 (メニュー)をタップします。

ブラウザオプション

ブラウザのメニューを表示するには、 (メニュー)をタップします

ブラウザのメニューを表示するには、 ■ (メニュー)をタップします。		
目的	操作	
停止	ページを読み込み中に読み込みを停止します。	
再読み込み	ページを再読み込みします。	
進む	1度表示したページから戻った場合、またそこに進みます。	
新しいタブ	新しいタブを表示します。	
新しいシークレット タブ	シークレットモードでWebサイトを表示します。シークレットモードで表示したWebサイトやダウンロードしたファイルは、閲覧履歴やダウンロード履歴に記録されません。	
ページを共有	Bluetooth®機能やGmail™などを使って WebサイトのURLを共有します。	
ページ内を検索	文字を入力して検索します。	
デスクトップ版サイトをリクエストする	ユーザーがWebページのデスクトップ バー ジョンを要求することができるポップアップ メニューのチェックボックスです。	
オフラインで読める よう保存	オフライン読み取り用にページを保存するためのメニューです。タップすると「保存したページ」へ保存されます。	
ページ情報	Webサイトのアドレス(URL)を表示します。	
設定	ブラウザの設定が変更できます。	

写真/動画

写真や動画を撮影したり、撮影した写真や動画をインターネットで共有したり、YouTube™のお気に入りを見たりできます。HD動画も再生できます。

写真

写真を撮影して、だれでも見られるように、インターネットに投稿できます。

起動方法: ホーム画面で「 ::: (アプリ)」→「 📦 カメラ」をタップします。



写真撮影モードと 動画撮影モードを切り替えます。

写真撮影モードの画面表示

フォーカスを手動で合わせる場合は、画面上でタップすると、その場所でフォーカスが合い、左右の枠が白色から緑色に変わります。フォーカスが合わせられないときは、枠は赤色になります。 写真を撮影するには、 をタップします。

■写真オプション

- 「こ」をタップすると、写真オプションが表示されます。
- ・ 37 フラッシュモード: 「オート」、「ON」、「OFF」を選択します。
- -露出:露出時間(露光量)を設定します。
- ・ SCN -撮影モード:撮影環境にあわせて撮影モードを選択します。
- 【 ーカメラ設定: 写真の位置情報や表示サイズを設定したり、初期 設定に戻します。写真のサイズは、VGAのほか、1、1.3、2、3、5メガ ピクセルから選べます。

■写真の確認

写真を撮影した後、縮小画像をタップして、**国**をタップするとギャラリーを表示できます。ギャラリーで写真を選択した時、次のようなオプションが表示されます。

- ・写真の共有:

 をタップすると、メールに写真を添付して送信したり、Bluetooth®機能を使用して写真を送信したり、写真をインターネットに投稿したりできます。
- ・写真の情報/登録/加工/スライドショー表示: (メニュー)を タップすると、詳細を表示したり、スライドショーの開始、写真の回 転やトリミングを行ったり、写真のエフェクトを編集したり、また は連絡先の写真や壁紙として設定することができます。





写真編集のオプション表示



◎USB接続を使用して、お使いのパソコンと写真を共有することができます。詳しくは、「ファイル管理」(▶P.37)をご参照ください。

■パノラマ写真の撮影

広範囲をカバーするために複数枚撮影し、それらをつなぎ合わせて1 枚のパノラマ写真を作成します。

起動方法: ホーム画面で[**Ⅲ**(アプリ)]→[**⑤**カメラ]→[**☑**(パノラマ)] をタップします。

パノラマ写真の撮影を始めるには、撮影したい範囲の一方の端にカメ ラを向けて、●をタップします。

動画



写真撮影モードと 動画撮影モードを切り替えます。

録画を開始するには、●をタップします。録画を停止するには、●を タップします。

■動画オプション

「」をタップすると、動画オプションが表示されます。

- ・

 Topyシュモード: 「ON」、「OFF」を選択します。
- *** -ホワイトバランス:**周囲の光源に合わせて色合いを調整します。
- ・ **一 つ 小果設定:** 人の顔に自動的に加工を加える「変な顔」効果、背景に自動的に画像などを映し込む「背景」効果の設定ができます。
- **) 低速度撮影の間隔:** 低速度撮影(コマ落とし撮影)の撮影間隔を 選択します。
- 720p または 480p 動画の画質: 720p(HD)または480p(SD) を切り替えます。

memo

◎ 動画の録画時間は、お客様が保存しているその他のデータの状況、および記録サイズ・画質、および撮影する映像によって異なります。

■動画の確認

動画を撮影した後、縮小画像をタップするとギャラリーを表示できます。ギャラリーで (メニュー)をタップすると、オプションが表示されます。

- ・再生: をタップします。
- 動画の共有:
 ■をタップすると、メールに動画を添付して送信したり、Bluetooth®機能を使用して動画を転送したり、動画をインターネットに投稿したりできます。
- 動画の削除: 章をタップします。
 - (メニュー)をタップして、詳細情報を表示できます。



◎ USB接続を使用して、お使いのパソコンと動画を共有することができます。詳しくは、「ファイル管理」(▶P.37)をご参照ください。

ギャラリー

写真や動画を見たり、編集したり、共有したりできます。

起動方法: ホーム画面で[**Ⅲ** (アプリ)]をタップ→[**Ⅲ** ギャラリー]を タップします。

🚺 グループ分けの方法を選択する

- **【**(メニュー)をタップすると、写真や動画を任意に選択してグループ化することなどができます。
- 2 必要に応じてフォルダ名やタグ名をタップする

写真または動画の縮小画像をタップすると、表示または再生できます。 動画の場合は、 (再生) や (一時停止) をタップすると、動画を再生 したり一時停止したりできます。





◎動画の再生中に各ボタンを表示するには、画面をタップします。 メールに写真や動画を添付して送信したり動画をインターネットに投稿したりするには、写真や動画をタップして選択し、ををタップ→「Gmail」や「Bluetooth」などから共有方法を選択します。

高画質表示(HDMI接続)

写真のスライドショーや録画したHD動画をお手持ちのハイビジョンテレビ(HDTV)で見ることができます。本製品とハイビジョンテレビをHDMIケーブル(市販品)で接続してください。

YouTube™動画

起動方法: ホーム画面で「**:::** (アプリ)]をタップ→「 **iii** YouTube]を タップします。

YouTube™の動画を参照、再生、検索することができます。アカウントは必要ありません。アカウントがある場合は、サインインするとマイチャンネルの内容を同期できます。



カテゴリー別に動画を参照します。

マイチャンネルの動画を管理/表示します。

//memo

◎YouTube™のアカウントがない場合は、YouTube™のWebサイトをご覧になり、YouTube™のアカウントを作成してください。 http://www.youtube.com/

YouTube™動画の検索と再生

YouTube™動画を検索するには、Qの横にテキスト入力するか Uをタップします。

今週の動画、評価の高い動画、自動車と乗り物、コメディーなどの動画 カテゴリーを選択して、YouTube™動画を検索することもできます。 動画をタップすると再生が始まります。



動画の共有

■をタップすると、いま見ている動画のリンクを他の人に送信できます。

音楽

好きなときに音楽を聴くことができます。 本製品は以下のファイルを再生できます。 AAC, AMB, MP3, AAC+, MIDI

Mmemo

- DRM保護されたファイルは再生できません。
- ◎パソコンやmicroSDカードに保存されたファイルも、DRM保護されていた場合は再生できません。

曲の準備

ファイル管理(▶P.37)を使用して、Microsoft® Windows®に対応したパソコンから、本製品に曲を転送できます。また、microSDメモリカード内に保存してある音楽ファイルも本製品にコピーできます。パソコンと本製品を接続する際は、市販のUSBケーブルを使用してください。

Imemo

◎ Windows Media® Playerを使用して、パソコンと本製品の曲を同期させることもできます。Windows Media® Playerをダウンロードするには、以下のサイトをご覧ください。

http://windows.microsoft.com/ia-JP/windows/products/windows-media

曲の再生

音楽ライブラリを表示して、再生したい曲を選択します。

見出し タップして表示を変更します。



再生したりプレイリストに追加 したりできます。

再生中バー 再生状況が表示されます。

画面上部の見出しをタップすると、アルバム別、アーティスト別、曲別 (全曲一覧)のように、曲の表示方法を変更できます。

再生するには、必要に応じてグループを選択して、曲をタップします。



タップすると、プレイリストへの追加、アーティストの表示、アルバム内の全曲表示ができます。

曲の先頭に戻る/前の曲へスキップ、 一時停止/再開、次の曲へスキップ

ピート再生 シャッフル再生

音楽プレーヤーの操作

- 再生/一時停止: / をタップします。
- 前へ/次へ: <✓ / ▶>をタップします。
- ・早送り/巻き戻し: / をロングタッチします。
- ・シャッフル: ★ をタップします。
- ・**繰り返し**: **⇔**をタップします。
- ・音量:本体左側面の音量ボタンを押します。

Memo

◎ ホーム画面にGoogle Play Musicウィジェットを追加すると、ホーム画面から音楽再生を操作できます。

■音楽プレーヤーのオプション

音楽プレーヤーの使用時、■ (メニュー)をタップすると表示中の画面 に関するメニューなどが表示されます。

▋バックグラウンド再生/再開/停止

■プレイリスト

曲をプレイリストに追加するには、音楽プレーヤー表示中に ④ をタップします。

追加するプレイリストを選択する画面が表示されたときは、プレイリストを選択します。「新しいプレイリスト」をタップすると、新しいプレイリストを作成できます。



◎ プレイリストを削除するには、再生リスト一覧でラベル(プレイリスト名) をロングタッチ→「削除」をタップします。ラベル名を非表示にしている場合は、高は、■。(メニュー)→「ラベルを表示」をタップします。

チャット

ボイスチャット、ビデオチャット、インスタントメッセージを利用できます。

Googleトーク

インスタントメッセージ、ボイスチャット、ビデオチャットを利用して、他のGoogleトークユーザーとチャットができます。

起動方法: ホーム画面で「<mark>…</mark> (アプリ)」をタップ→「 | м トーク」をタップ します。



■ Googleトークでチャットを開始するには

- Googleトークの友だちリスト内の名前をタップするか、■をタップ→友だちのEメールアドレスを入力して「完了」をタップする
 - ・Googleトークの友だちリストの名前の横に表示されるステータス アイコンの意味は以下の通りです。
 - ■■: ビデオチャットが利用可能 型: ボイスチャットが利用可能 ⊗: オフライン
- インスタントメッセージを送信する場合、テキスト入力欄をタップしてメッセージを入力し、をタップする

ボイスチャットを開始する場合、

むをタップします。

ビデオチャットを開始する場合、

● をタップします。



チャットの終了、ミュート、テキスト入力、カメラの切り替えを行います。

■ Googleトークのチャットに招待された場合

初めてチャットに招待されたときは、「チャットへの招待」をタップ→ 「承諾」をタップして、チャットへの招待を承諾してください。



ー度承諾してから、実際にインスタントメッセージ、ボイスチャット、 ビデオチャットに招待されたときは、次のように操作してください。

- インスタントメッセージの場合、テキスト入力欄をタップしてメッセージを入力し、をタップします。
- ボイスチャットまたはビデオチャットの場合、「承諾」をタップします。

Mmemo

- ◎ Googleトークについて詳しくは、http://www.google.com/talk/intl/ja/をご覧ください。
- ◎ Facebook、Twitter、インスタントメッセンジャーなどのサービスを利用できます。Google Playから各サービスの公式アプリケーションや公式ウィジェットをダウンロードして、ご利用ください。

Eメール

Gmail™や普段パソコンなどで利用しているEメールアカウントを使用して、Eメールを送受信できます。

Eメールの表示と返信

起動方法: ホーム画面で「 (アブリ)]をタップ→「 ◇メール]または 「 MG Gmail]をタップします。



Eメールをタップすると、そのEメールのスレッドが開きます。

- ・Eメールに返信する:送信者にのみ返信する場合は ★ をタップします。Eメールを受信した全員に返信する場合は ★ をタップします。
- ・Eメールを転送する: //
 をタップします。
- 「 (スター付き)」ラベルの設定の切り替え: (スター付き)トレイにソート表示することができます。
- ・メニューを表示する: (メニュー)をタップします。

Eメールの作成

起動方法: ホーム画面で「**…** (アプリ)]をタップ→「 ◇メール]または 「 **※** Gmail]をタップします。

■、をタップし、宛先と本文を入力します。 ● をタップするとファイルを添付できます。



◎連絡先にメールアドレスと名前が登録されている場合は、宛先を入力すると、連絡先に登録されている名前が表示されます。

Eメールの添付ファイルを受信する/表示する

ファイルが添付されたEメールを受信すると、添付ファイルが表示されます。「表示」または「保存」をタップしてください。



◎添付ファイルは内部ストレージに保存されます。大切なデータを守るため、 定期的にmicroSDメモリカードにデータのコピーや移動をすることをお すすめします。

Eメールの設定

初めて電源を入れたときは、初期設定でGmailアカウントへのログインが促されます。

その他のEメールアカウントを追加することもできます。

起動方法: ホーム画面で「**!!!** (アプリ)」をタップ→「**!!** 設定」をタップ→ 「アカウントと同期」をタップ→「アカウントを追加」をタップ

- ・コーポレート: Exchange Server用の仕事用Eメールアカウントを 追加します。アカウント情報については、ネットワーク管理者にお問 い合わせください。
 - 「ドメイン¥ユーザー名」のように、ドメイン名とユーザー名の入力が必要になる場合もあります。
- メール: 普段パソコンなどで利用しているEメールアカウントを追加します。アカウント情報については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- · Google: Gmailアカウントを追加します。

Eメール、連絡先、カレンダーの同期

Gmailアカウントにログインすると、パソコンで使用しているGmail、Googleカレンダー、連絡先と同じ情報(Eメール、予定、連絡先)を、本製品でも利用できるようになります。

会社のパソコンでMicrosoft Office Outlookを使用している場合は、Microsoft Exchange Serverに保存されているEメール、イベント、連絡先と同期することができます。

■ 同期するアプリケーションを選択するには

- [: :: (アブリ)]をタップ→「■ 設定]をタップ→「アカウントと同期]をタップする
- [2] 「アカウントと同期」に表示されているアカウントをタップ する

同期できるアプリケーションが一覧表示されます。

③ 同期するアプリケーション(ブラウザ、カレンダー、連絡先、 Gmailなど)をタップする

アカウントを削除するには、「受信トレイ」で 【 (メニュー)をタップ→「設定」をタップ→削除するアカウントをタップ→「Gmail同期: ON/OFF」をタップ→アカウントを選択して 【 (メニュー)をタップ→「アカウントを削除」をタップ→確認画面で「アカウントを削除」をタップします。

Androidアプリ

au Marketを利用する

au Marketからアプリケーションをダウンロード・インストールできます。 目的のアプリをカテゴリーやキーワード、ランキングから検索できます。

🚺 アプリー覧→[au Market]

au Market画面が表示されます。

ご利用にあたっての注意点(初回起動時のみ)が表示されます。内容をご確認の上、画面の指示に従って操作してください。

//memo

- ◎ au Marketを利用する際は、利用規約に従ってご使用ください。アプリケーションのダウンロード方法、有料アプリの決済方法はau Marketの配信元によって異なります。
- ◎ アプリケーションによっては、microSDメモリカードをセットしていない と利用できない場合があります。

auスマートパスを利用する

auスマートパスは、月額390円(税込)で、アプリ取り放題、auスマートパス会員様限定のお得なクーポンやプレゼント、大切な写真や動画・アドレス帳のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、タブレットを安心・快適にで利用いただけるサービスです。

- 利用方法などの詳細については、auスマートパストップページから 「ヘルプ lをタップしてヘルプをご参照ください。

auスマートパスへの登録は、ホーム画面で[:::(アプリ)]→[auスマートパス]→ページトップにある[会員ログイン(非会員 新規登録)]→au IDとパスワードを入力→利用規約の内容を確認→[利用規約に同意]と操作してください。

🚺 ホーム画面で[👑 (アプリ)]→[auスマートパス]

2 項目をタップ

アプリ取り放題	多数のアプリからお好きなアプリを好きなだ
	けダウンロードいただくことができるサービ
	スです。
クーポン&プレ	auスマートパス会員様限定のお得なクーポン
ゼント	やプレゼントなどを紹介しています。
データお預かり	大切な写真や動画、アドレス帳を簡単・安心に
	預けることができるサービスです。
セキュリティ	大切な情報をしっかりガードする、安心の強
	力セキュリティアプリです。

memo

- ◎ 画面下部の「お問い合わせ」をタップすると、各種お問い合わせ先窓口を表示できます。
- ◎ サービスを解約された場合、すべてのサービスが利用できなくなります。ダ ウンロードしたアプリについてはサービス解約後、自動的に消去されます。 解約後はご利用いただけません。
- ご利用になれるコンテンツは機種によって異なる場合があります。
- 各コンテンツは予告なく終了、または内容が変更になる場合があります。

位置情報(GPS情報)

Googleマップ™などのアプリケーションを利用し、地図を表示して現在地を確認したり、目的地までの経路を検索したりできます。また、航空写真などの情報を地図に重ねて表示できます。

現在地の検索方法の設定

現在地の検索方法を設定します。

- Google位置情報サービスを使用: Wi-Fi®またはモバイルネットワークを利用して位置情報を取得できます。
- ・GPS機能を使用:より高精度な位置情報を測位できます。

設定方法:ホーム画面で「…(アプリ)」をタップ→「■設定」をタップ→「位置情報サービス」→「Google位置情報サービス」や「GPS機能」をタップして設定を変更します。

Googleマップ™

起動方法: ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 📉 マップ」をタップ します。

現在地、プレイス、経路・乗換、 レイヤ、メニュー



地図を表示しているときは、マルチタッチ(画面を2本の指で触れて操作 P.10)すると、地図を回転したり傾きを変更したり拡大/縮小したりできます。

- ・地図を拡大/縮小するには、ダブルタップするか、ピンチイン/ピン チアウトします。一部の地域では、拡大すると一部の建物が3Dで表示されます。
- ・地図を回転するには、2本の指で触れて回転します。
- ・ 地図を傾けるには、2本の指で触れて上下に動かします。

現在地の検索

Googleマップで現在地を表示するには、 ◆ をタップします。現在地が ▲ で表示されます。円が小さいほど精度が高くなります。



◎現在地の検索方法を設定してください。詳しくは「現在地の検索方法の設定」(▶P.29)をご参照ください。

場所の検索

📘 🔍 をタップする

以前に表示した場所が、検索ボックスの下に表示されます。

- 2 住所、会社名、都市名などを検索ボックスに入力し、ソフトウェアキーボードの○、をタップする
- 3 2つ以上の検索結果が表示されたときは、検索結果から場所をタップする

■ルート案内

ルート案内を利用できます。音声によるルート案内も利用できますの で、周囲の状況を確認しながら進めます。

- 📘 🕼 (経路・乗換)をタップします。
- 2 出発地となる住所を入力するか、または□をタップして 「現在地」、「連絡先」、「地図上の場所」、または「マイプレイス」を選択する
- 3 到着地となる住所を入力するか、または□をタップして 「現在地」、「連絡先」、「地図上の場所」、または「マイプレイス」を選択する
- 4 移動手段(扁自動車、扁公共交通機関、★徒歩)を選択し、 「実行」をタップする

ルート案内がリストとして表示されます。

損作が終了したら、 (メニュー)をタップ→「地図をクリア」をタップする

▋マップモードの選択

- (レイヤ)をタップ→「交通状況」、「航空写真」、「地形」などから、表示内容を選択できます。「Latitude」を選択すると、ロケーション履歴や友人の現在地、ルート検索を行えます。
- (レイヤ)をタップ→「地図をクリア」をタップすると、選択した表示 内容をクリアできます。

Googleナビ™

様々な方法で目的地へのルート案内ができます。

起動方法: ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 ▲ ナビ」をタップ します。



地図を表示します。

移動手段を選択します。

指定した目的地まで音声によるルート案内を利用できます。目的地を音声入力したり、文字で入力したり、または最近の目的地一覧からタップしてください。

【(メニュー)をタップして、「経路オプション」、「設定」、「ヘルプ」などから表示内容を選択できます。



経路情報、 レイヤ、 ルート案内など

ストリートビュー 表示への切り替え タップしてルート 詳細を表示します。

memo

- ◎自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中に本製品や周辺機器を使用 しないでください。交通事故の原因となります。自動車運転中の使用は法律 で禁止されています。
- ◎歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。

プレイス

場所を探すことができ、探した場所についてのクチコミや詳細を確認することもできます。

Google Latitude™

友人や家族の位置情報を共有して確認しあったり、メールを送信したりできます。また、相手の位置までの移動経路を検索することもできます。

■ Google Latitudeへの参加

位置情報を共有するには、まずGoogle Latitudeに参加し、次に友人を招待するか、友人からの招待を受ける必要があります。

マップ(ストリートビューを除く)の使用時に、 (メニュー)をタップ
→[Latitudeに参加]をタップします。「家族や友だちと現在地を共有できます」をタップし、プライバシーポリシーを読み、同意する場合は
1画面戻って「同意して続行」をタップします。

■友人の追加/削除

- ■友人を追加するには
- 【 (メニュー)をタップ→[Latitude]をタップする 友人リストが表示されます。
- [2] (メニュー)をタップ→「友だちを追加」をタップする
- ③「連絡先から選択」をタップして連絡先をタップするか、 「メールアドレスから追加」をタップしてEメールアドレスを入力する→「送信」をタップ

4 「はい」をタップする

友人がすでにLatitudeを使用している場合は、友人はEメールと通知を受け取ります。友人がまだLatitudeに参加していない場合は、友人は招待のためのEメールを受け取ります。そのEメールには、自身のGoogleアカウントを使用してLatitudeへのサインインを促すメッセージが書かれています。

■友人を削除するには

- 【(メニュー)をタップ→[Latitude]をタップする 友人リストが表示されます。
- 2 友人をタップして「この友だちを削除」をタップする

場所の共有

場所の詳細を共有するリクエストを受け取ったときは、友人リストに表示された[1件の新しい共有リクエスト]をタップしてから、以下のいずれかを選択します。

- ・**受け入れて自分の現在地も教える**:お互いの現在地を確認できます。
- ・受け入れるが自分の所在地は教えない: お客様は友人の現在地を確認できますが、友人からはお客様の現在地を確認できません。
- ・承認しない:お互いに現在地を見ることはできません。

■自分の現在地を非表示にする

自分の現在地を非表示にするには、 (メニュー)をタップ→「設定」を タップ→「現在地設定」をタップ→「現在地送信」をタップ→「現在地を 更新をしない」をタップします。

ヒント/テクニック

便利なヒントを紹介します。

一般的なヒント

画面の明るさは、周囲の明るさに応じて変わります。 画面設定で変更することもできます。

設定方法: ホーム画面で「::::(アプリ)」をタップ→「記設定」をタップ→「ディスプレイ」をタップ→「画面の明るさ」をタップします。

- ホーム画面に戻るには、 (ホーム)をタップします。
- スリープモードを起動したり解除したりするには、

 (電源ボタン)
 を押します。
- 検索するには、ホーム画面左上の Google をタップします。
- 最近使用したアプリケーションを表示するには、□ (最近使用した アプリ)をタップします。
- ・音量、通知音、その他のサウンド設定を変更するには、ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 記設定」をタップ→「音」をタップします。
- アプリケーションの管理(アプリケーションの強制終了や設定の変更、 その他のオプションの管理)を行うには、ホーム画面で「…(アプリ)」 をタップ→「■設定」をタップ→「アプリ」をタップします。

電池を長持ちさせるために

電池を長持ちさせるために、以下の操作をお試しください。

無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用していないときは、無線LAN(Wi-Fi®)機能をオフにします。

設定方法: ホーム画面で「 ::: (アプリ)」をタップ→「 **三** 設定」をタップ→Wi-Fiの「OFF / ONボタン」をタップしてOFFにします。

Bluetooth[®]機能を使用していないときは、Bluetooth[®]機能をオフにします。

設定方法: ホーム画面で「<mark>…</mark> (アプリ)」をタップ→「国設定」をタップ→Bluetoothの「OFF/ONボタン」をタップしてOFF にします。

・画面の明るさと、画面の照明が消えるまでの時間設定の変更を行います。

設定方法: ホーム画面で「…… (アプリ)」をタップ→「 ■ 設定」をタップ→「 「 設定」をタップ→「 画面の明るさ」 / 「スリープ」をタップし、設定します。

本体右上にあるお知らせランプの光の点滅を消すことで電池の消費量を抑えます。

設定方法: ホーム画面で「<mark>…</mark> (アプリ)」をタップ→「■ 設定」をタップ→「ディスプレイ」をタップ→「光を点滅させて通知」を タップし、チェックをはずしてオフにします。

・電池の消費量を抑えて現在地を特定します(ただし精度は低くなります)。

設定方法: ホーム画面で「::: (アプリ)」をタップ→「<a>□ 設定」をタップ→「位置情報サービス」をタップ→「GPS機能」をタップし、チェックをはずしてオフにします。

連絡先

名前、電話番号、住所などを登録できます。 連絡先はすべてGoogleアカウントやEメールアカウントと同期し、 バックアップされます。

連絡先の作成

起動方法: ホーム画面で「**!!!** (アプリ)」をタップ→「**a** 連絡先」をタップします。

「すべて」をタップして、 をタップします。本製品に複数のアカウントを登録しているときは、 (メニュー)をタップ→「表示する連絡先」をタップして、連絡先を追加するアカウントを選択します。次に、 かをタップし、入力欄をタップしてソフトウェアキーボードを表示し、情報を入力します。入力が終了したら、「完了」をタップします。

Mmemo

- ◎ ✓/ をタップして、詳細な入力欄を表示したり非表示にしたりします。「別のフィールドを追加」をタップして入力欄を追加することもできます。
- ◎名前最大登録件数(名前1件につき登録できる電話番号/メールアドレス)、電話番号最大登録件数、メールアドレス最大登録件数は、お客様が保存しているその他のデータの状況によって異なります。

連絡先の編集/削除

連絡先を編集するには、連絡先をタップ→ 🎤 をタップします。 連絡先を削除するには、連絡先をタップ→ 🚦 (メニュー)をタップ→ 「削除|をタップ→「OK|をタップします。

連絡先の統合

2つのEメールアドレスを持つ友人など、同一人物に2つの連絡先が存在する場合もあります。このような2つの連絡先を統合することができます。

- 🚺 連絡先をタップ→ 🖋 をタップする
- [2] (メニュー)をタップ→「統合」をタップする
- **🚹** 統合する連絡先をタップする

連絡先の共有

連絡先を共有することができます。GmailやBluetoothを使って送信します。

- 連絡先をタップ→ (メニュー)をタップ→「共有」をタップする
- 2 連絡先の共有ツールを選択する
 - ・Bluetoothを選択した場合は、送信先のBluetooth端末を選択する と送信されます。
 - ・Gmailを選択した場合は、To(宛先)と、その他の必要な項目に入力して、「►」 送信 | をタップすると送信されます。

memo

◎複数の連絡先を共有したい場合は、「連絡先のインポート/エクスポート」(▶P.34)をご参照ください。

連絡先のインポート/エクスポート

連絡先のリストをインポートしたりエクスポートしたり、共有することができます。

- 直絡先をタップ→ (メニュー)をタップ→「インポート/ エクスポート」をタップする
- [2] 「連絡先のインボート/エクスポート」画面で操作を選択する
 - ・「ストレージからインポート」を選択した場合は、連絡先リストのインポート先アカウントを選択し、インポートの種類を選択して「OK」をタップするか、必要に応じてファイルを選択して「OK」をタップすると、インポートが始まります。
 - 「ストレージにエクスポート」を選択した場合は、「エクスポートしますか?」画面で「OK」をタップすると、内部ストレージに連絡先リストがエクスポートされます。
 - ・「表示可能な連絡先を共有」を選択した場合は、連絡先の共有ツールを選択します。Bluetoothを選択した場合は、送信先のBluetooth端末を選択すると送信されます。Gmailを選択した場合は、To(宛先)と、その他の必要な項目に入力して「▶ 送信」をタップすると送信されます。

ワイヤレス通信

Bluetooth[®]機能や無線LAN(Wi-Fi[®])機能を使用して、周辺機器や携帯電話、パソコン、ネットワークなどと接続できます。

Bluetooth[®]機能

Bluetooth[®]対応機器を接続して利用したり、Bluetooth[®]対応の携帯電話やパソコン、タブレットなどと接続してファイルを共有できます。

■ Bluetooth[®]機能のオン/オフ

起動方法: ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 **②** 設定」をタップ → Bluetoothの「OFF/ONボタン」をタップしてONにします。

Mmemo

- ◎ 電池の消費を抑えるため、Bluetooth®機能を使用しないときはオフにしてください。
- ◎ Bluetooth拡張オーディオ設定は、許容できる音質を提供できない可能性があるため、従来のBluetooth®対応ヘッドセットにはおすすめしません。

■デバイスを検出可能にする

Bluetooth[®]対応機器から本製品を検出できるようにします。

- | ホーム画面で「| (アプリ)」をタップ→「| 設定」をタップ
- ❷ Bluetoothの「OFF / ONボタン」をタップしてONにする

Bluetooth®機能がオンになります。

3 「MZ604」をタップして検出可能にします

■新しいBluetooth[®]対応機器の接続

新しいBluetooth[®]対応機器と接続するには、ペア設定を行う必要があります。Bluetooth[®]対応機器に対して一度ペア設定を行うと、次からは機器の電源を入れるだけで接続できます。

ペア設定を行うBluetooth®対応機器が検出可能になっていることを確認する

詳しくは、Bluetooth®対応機器に付属する取扱説明書をご覧ください。

- 2 ホーム画面で「 ::: (アプリ)」をタップ→「 3 設定」をタップ
- Bluetoothの「OFF / ONボタン」をタップしてONにする
- 4 「デバイスの検索」をタップする
- **🗗** 接続するBluetooth[®]対応機器をタップする
- ③ 必要に応じて「ペア設定する」をタップするか、パスキー (例:0000)を入力してBluetooth®対応機器に接続する

接続すると、
(Bluetooth接続アイコン)が画面右下に表示されます。



- ◎自動車運転中に本製品や周辺機器を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車運転中の使用は法律で禁止されています。
- ◎ペアリング設定前には、以前に本製品ととペアリングしたBluetooth機器 の電源がオフになっていることを確認してください。

ファイル送信

ファイルを送信するときは、あらかじめ送信先のBluetooth[®]対応機器とペア設定を行う必要があります。詳しくは、「新しいBluetooth[®]対応機器の接続」(▶P.35)をご参照ください。

Bluetooth[®]対応機器の再接続

本製品とペア設定済みのBluetooth®対応機器は、以下の操作で再接続できます。

設定方法: ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 図設定」をタップ → 「Bluetooth」をタップ→「ペアリングされたデバイス」に 表示されているBluetooth®対応機器をタップします。

■ Bluetooth[®]対応機器の接続の解除

本製品とペア設定済みのBluetooth®対応機器の接続を解除するには、「ペアリングされたデバイス」に表示されている接続済みのBluetooth®対応機器をタップ→[書設定]をタップ→「ペアを解除」をタップします。



◎ Bluetooth®機能をオフにして、電池の消費を抑えたり、接続を解除することができます。

設定方法:ホーム画面で「… (アプリ)」をタップ→「■ 設定」をタップ
→Bluetoothの「OFF/ONボタン」をタップしてOFFにします。

無線LAN(Wi-Fi®)機能

インターネットに接続できます。

| 無線LAN(Wi-Fi®)機能の5GHz帯使用チャンネ | ルについて

本製品は5GHz周波数帯においてW52チャンネルを使用できます。



◎ W52は電波法により屋外での使用が禁じられています。

■無線LAN(Wi-Fi®)機能のオン/オフ

起動方法: ホーム画面で「**…** (アブリ)」をタップ→「**■** 設定」をタップ →Wi-Fiの「OFF/ONボタン」をタップしてONにします。



◎ 電池の消費を抑えるため、無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用しないときはOFFにしてください。

■ Wi-Fi[®]ネットワークの検索/接続

接続可能範囲内にあるWi-Fi®ネットワークを検索して接続します。

ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 設定」をタップ→「Wi-Fi」をタップする

Wi-Fi設定画面が表示されます。

2 Wi-Fiの「OFF/ONボタン」をタップしてONにする

無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになり、Wi-Fi[®]ネットワークの検索が始まります。すでに「Wi-Fi」がオンの場合は、「スキャン」をタップしてください。

接続可能範囲内にあるWi-Fi®ネットワークが一覧表示されます。

- 接続するWi-Fi®ネットワークをタップする
- 4 必要に応じてネットワークSSID、セキュリティ、パスワード(セキュリティキー)などを入力し、「接続」をタップする

Wi-Fi®ネットワークに接続すると、 (無線LAN(Wi-Fi®)電波状況アイコン)が画面右下に表示されます。

IImemo

- ○本製品のMACアドレスやその他の詳細情報を表示するには、Wi-Fi設定画面で(メニュー)をタップ→「詳細設定」をタップします。
- ◎ Wi-Fi[®]ネットワークを利用可能な場所で、無線LAN(Wi-Fi[®])機能がオンになっている場合、以前接続した利用可能なWi-Fi[®]ネットワークに自動的に再接続します。

ファイル管理

メモリの使用量を確認する

本製品の内部ストレージやmicroSDメモリカードの合計容量や空き容量を確認できます。

- | | ホーム画面で[|:::|(アプリ)]→[|||||設定]→[ストレージ]
- **■** microSDメモリカードをフォーマットする

microSDメモリカードをフォーマットすると、microSDメモリカードに保存されているデータが全て消去されます。

- [SDカード内データを消去]→[SDカード内データを消去]→[すべて消去]

memo

- ◎フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
- ◎ データが壊れる(消去される)ことがありますので、microSDメモリカード内のデータにアクセス中はマウント解除操作を行わないでください。

ファイルアプリケーションを利用する

本製品の内部ストレージや本製品に取り付けられたmicroSDメモリーカード内のファイルの削除/移動/コピー、およびフォルダの作成/削除/移動/コピーなどが行なえます。

- ホーム画面で[:::(アプリ)]→[ファイル]ファイルアプリケーション画面が表示されます。
- 利用したいコンテンツをタップ 「内部ストレージ」または「SDカード」のどちらかを選択します。
- **3** 表示/再生したいファイルをタップ 選択したファイルが表示/再生されます。
- ■内部ストレージとmicroSDメモリカードの間でファ イルをコピー/移動する

内部ストレージからmicroSDメモリカードに、ファイルのをコピーまたは移動する場合は、次のように操作します。

例:内部ストレージからmicroSDメモリカードにファイルを移動する 場合

移動方法: ファイルアプリケーションで移動するファイルをロング タッチ→[移動]→画面上部の[ファイルアイコン]→[SD カード]→移動先のフォルダを表示→[ここに貼り付け]と操 作します。

microUSBケーブルでパソコンと接続する

市販のmicroUSBケーブルを使用して、パソコンと本製品を接続すると、パソコンと本製品間でコンテンツデータを共有できます。本製品とパソコンを接続すると、パソコンは本製品をUSB機器として認識します。続けてUSB接続モードの切り替えを選択してください。

- 本製品で内部ストレージやmicroUSBメモリカードを使うアプリケーションを実行している場合は、あらかじめアプリケーションを終了してください。
- 本製品とパソコンの電源を入れ、市販のmicoUSBケーブルで本製品とパソコンを接続する



2 本製品の右下に表示される ▼ をタップ→[メディアデバイス(MTP)]/[カメラ(PTP)]をタップして、USB接続モードを選択する

メディアデバイス	▶P.39「メディアデバイス(MTP)モード
(MTP)	で接続する」
カメラ(PTP)	▶P.40「画像転送(PTP)モードで接続する」



- ◎コンテンツデータは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的または家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。セーフティガイドの「著作権・肖像権について」をご参照ください。
- ◎ Windows XP/Windows Vista/Windows 7以外のOSでの動作は、保証していません。
 - なお、Windows XPをご利用の場合は、Windows Media® Player 11以降をインストールする必要があります。
- ◎Windows Media® Playerをダウンロードするには、以下のサイトをご覧ください。

http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows/products/windows-media

パソコンで内部ストレージやmicroSDメモリカード内 のデータを表示する

■ Windows XPの場合



エクスプローラーを起動します。 本製品がフォルダとして表示されます。詳しくは、「エクスプローラーを使ってコピーする」 (▶P.40)をご参照ください。

・Windows Media® Playerを 起動します。

Windows Media® Playerを 使用して、コンテンツデータを 転送してください。

■ Windows 7の場合



Windows Media® Playerを 起動します。

Windows Media® Playerを 使用して、コンテンツデータを 転送してください。

- エクスプローラーを起動します。 本製品がフォルダとして表示され ます。詳しくは、「エクスプローラー を使ってコピーする」(▶P.40)を ご参照ください。

■メディアデバイス(MTP)モードで接続する

パソコンに本製品がリムーバブルディスクとして認識され、ドラック&ドロップでデータをコピー/移動したり、Windows Media® Playerと音楽や動画のデータを同期させたりできます。

■画像転送(PTP)モードを利用する

パソコンに本製品がポータブルディスクとして認識され、ドラック&ドロップでデータをコピー/移動などの操作ができます。

■エクスプローラーを使ってコピーする

■ Windows 7の「コンピューター」(またはWindows Vista / Windows XPの「マイコンピュータ」)を起動する



(Windows 7の場合の画面例)

2 「MZ604」をダブルクリックする



(Windows 7の場合の画面例)

⑤ 「Device Storage」をダブルクリックする



(Windows 7の場合の画面例)

表示されたフォルダに、パソコンのファイルをドラッグ& ドロップする

■ microUSBケーブル(市販品)を安全に取り外す

■メディアデバイス(MTP)モードの場合

- データ転送中でないことを確認
- 2 microUSBケーブル(市販品)を取り外す

microUSBケーブル(市販品)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

■画像転送(PTP)モードの場合

- データ転送中でないことを確認
- パソコンで「ハードウェアの安全な取り外し」の手順に従い操作する
- RicroUSBケーブル(市販品)を取り外す

microUSBケーブル(市販品)のコネクタ部分を持って、まっすぐに引き抜いてください。

ツール/ユーザー補助

時計/アラーム

起動方法: ホーム画面で「**Ⅲ** (アプリ)]をタップ→「**●** 時計]をタップ→「**1** します。

アラームを追加するには、「アラームを設定」をタップ→「アラームの設定」をタップして、アラーム詳細を入力します。

アラームが鳴ったときは、「停止」をタップしてアラームをオフにするか、または「スヌーズ」をタップして10分後にもう一度アラームが鳴るようにします。

カレンダー

起動方法: ホーム画面で「<mark>…</mark> (アプリ)」をタップ→「<u>™</u>カレンダー」を タップします。



Googleアカウントに登録したすべての予定を1箇所で確認できます。 予定はさまざまな方法で表示できます。

設定方法: カレンダー画面左上の「日」、「週」、「月」をタップします。 予定をタップすると、より詳細な情報が表示されます。

■予定の追加

■ をタップします。予定の開始日時とその他の詳細を入力します。予定を忘れないように「通知」を設定することもできます。 予定の詳細を入力したら、「完了」をタップします。

■予定の管理

予定を編集するには、予定をタップし、 **♪**をタップします。 予定を削除するには、予定をタップし、**†**をタップします。 今日に移動するには、「今日」をタップします。

電卓

起動方法: ホーム画面で「**…** (アプリ)」をタップ→「**ෲ** 電卓」をタップ します。



機内モード

機内モードをオンにすると、無線LAN(Wi-Fi®)機能やBluetooth®機能などのすべてのワイヤレス通信をオフにできます。ただし、機内モードをオンに設定していても、航空機内や病院など電波の使用を禁止された区域で本製品を使用しないでください。

設定方法: 画面右下の時計をタップ→ 幸 をタップ→「機内モード」 →「OFF/ONボタン|をタップしてオンにする。

ユーザー補助

本製品の使い勝手がよくなるように、お客さまのニーズや好みに合わせて設定を変更してください。

音声案内

ホーム画面で「 \blacksquare (アプリ)」をタップ \rightarrow 「 \blacksquare 設定」をタップ \rightarrow 「ユーザー補助」をタップします。

- ・TalkBack:操作内容を読み上げます。
- ウェブスクリプトをインストール: アプリからウェブコンテンツへのアクセスを容易にするためのスクリプトをGoogleからインストールすることを許可し、ダウンロードします。

文字入力

効率よく文字を入力するために、「候補学習」や「予測変換」、「入力ミス補正」などの機能を利用できます(iWnn IMEを利用する場合)。

設定方法: ホーム画面で「**Ⅲ** (アプリ)」をタップ→「**■** 設定」をタップ
→「言語と入力」をタップ→利用する入力方法の「**配** 設定」
をタップします。

キーボードを一切使わずに、音声で文字を入力することもできます。 利用方法: ソフトウェアキーボード画面の右下の をタップ「Google 音声入力」をタップ→入力する文字を発声します。

セキュリティ

画面ロック

電源を入れるたびに本製品をロックしたり、設定した時間の中で操作を行わなかった場合にもう一度ロックするなど、他人の無断使用を防止できます。なお、ロックの解除方法は選択できます。

設定方法: ホーム画面で「…… (アプリ)」をタップ→「■設定」をタップ
→「セキュリティ」をタップ→「画面のロック」をタップします。

■ パターンによるロック

設定方法: ホーム画面で「**!!!** (アプリ)」をタップ→「■ 設定」をタップ
→「セキュリティ」をタップ→「画面のロック」をタップ→「パ ターン」をタップします。

> 続けて、画面の指示に従ってロックパターンを描き、確認の ためにもう一度描きます。

ロックの解除を要求されたときは、パターンを描いて画面ロックを解除します。

PINコードによるロック

設定方法: ホーム画面で「<mark>…</mark> (アプリ)」をタップ→「<mark>■</mark> 設定」をタップ

「セキュリティ」をタップ→「画面のロック」をタップ→ 「PIN」をタップします。

続けて、数字のPINコードを入力し、確認のためにもう一度 入力します。

ロックの解除を要求されたときは、PINコードを入力して画面ロックを解除します。

パスワードによるロック

設定方法: ホーム画面で「<mark>…</mark> (アプリ)」をタップ→「**三** 設定」をタップ
→「セキュリティ」をタップ→「画面のロック」をタップ→「バ スワード」をタップします。

続けて、パスワードを入力し、確認のためにもう一度入力します。

ロックの解除を要求されたときは、パスワードを入力して画面ロックを解除します。

ロック画面のカスタマイズ

スリープモードが起動してから、画面ロックを設定するまでの時間を 指定できます。指定した時間の間、画面をタップしなかったりボタンを 押さなかった場合、画面は自動的にロックします。

設定方法: ホーム画面で「 アプリ)」をタップ→「 **■** 設定」をタップ → 「ディスプレイ」をタップ→「スリープ」をタップ→時間を 選択します。

■ロック&ロック解除

■画面/本体をロックするには

- ・ (電源ボタン)を押します。
- しばらく何も押さないで待ちます(スリープモードが起動して画面 ロックが設定されます)。

■画面/本体のロックを解除するには

● (電源ボタン)を押し、ロック画面で現在設定中のロック解除方法(スライド/パターン/PIN/パスワード)を実行します。画面ロックに「なし」を設定している場合は、● (電源ボタン)を押すだけでロックが解除されます。

■ パターン、PIN、パスワードを忘れてしまったときは?

Googleアカウントを設定している場合は、「パターンを忘れた場合」を タップして画面の指示に従って操作すると、パターン、PIN、パスワードを設定し直すことができます。

データ保護

アプリケーションデータやその他の設定をGoogleサーバーにバックアップできます。

設定方法: ホーム画面で「**…** (アプリ)」をタップ→「**三** 設定」をタップ →「データのバックアップ」をタップします。

付録

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前にお読みください。

症状	チェックする箇所	参照先
電源が入らない	 電池切れになっていませんか?充電は 完了していますか? 充電端子は汚れていませんか?充電 端子が汚れている場合は、乾いた綿棒 等で清掃してください。 (電源ボタン)を長押ししています か? 	P.2 P.4 P.5
充電ができない(充電 ランプが点灯しない)	・電源コードをコンセントに正しく差し 込んでいますか?・ACアダプター、電源コードを正しく接 続していますか?	P.4
画面照明が暗い	 ・ 画面の明るさが暗く設定されていませんか? 設定方法:ホーム画面で「ここ(アプリ)」をタップ→「■設定」をタップ→「ディスプレイ」をタップ→「画面の明るさを調整します。 ※ 明るさを自動調整」がオンになっているときは、周囲の明るさに合わせて画面の明るさが自動調整されます。オフにすると任意の明るさに設定できます。 	P.32

症状	チェックする箇所	参照先
ディスプレイの照明がすぐ消える	 ・照明が消えるまでの時間が短く設定されていませんか? 設定方法:ホーム画面で「まま (アプリ)」をタップ→「こまをタップ→「スプレイ」をタップ→「スリープ」をタップ→照明が消えるまでの時間を選択します。 ※時間を短くすることで電池消費量を抑えることができます。 	P.32
タッチパネルが動作 しない/タッチパネ ルで意図したとおり に操作できない (ボタン/タッチパ ネルの操作ができな い)	・手袋をしたままで操作していませんか? ・爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか? ・ディスプレイに保護シートを貼っていませんか? 保護シートの種類によっては、正しく操作できない場合があります。 ・本製品のディスプレイには、静電式タッチパネルを採用しています。指で直接画面に触れて操作してください。タッチペンなどでは操作できません。・ディスプレイに水滴があったり、濡れた手や爪で操作していませんか? ・画面ロックが設定されていませんか? ※パターン、PIN、パスワードを入力して、画面ロックを解除してください。	P.9 P.42
画面が正常に表示されない/画面が動かない/どのボタンを押しても操作できない	 動作が不安定になったり、操作できなくなったりした場合は、いったん電源を切り、電源を入れ直してください。 ※電源を入れ直しても、保存されているデータやアプリケーションは削除されません。 	P.5

1	4
1	ग
;	ĕ
3	示
2	~3

症状	チェックする箇所	参照先
文字入力時に、ケータイ配列のテンキー表示に切り替えられない (QWERTY配列のフルキー表示以外の入力方法を利用したい)	・ソフトウェアキーボードは、QWERTY 配列のフルキー表示と、ケータイ配列 のテンキー表示時の入力方法は、フリック入力とトグル入力(ケータイと同様 の入力方法)の有効/無効を設定できます。 設定方法:ホーム画面で「 (アプリ)」をタップ→「 記定」をタップ→「言語と入力」をタップ→「同型 設定」をタップ→「同盟 設定」をタップ→「フリック入力」と「トグル入力」をチェックまたはチェックをはずします。	P.16
USBケーブルを接 続しても充電できな い	 USBケーブルを接続しても充電できません。付属のACアダプターを使って充電してください。 	P.4

症状	チェックする箇所	参照先
電池の消耗が激しい /電池の持ちが悪い (本製品を利用でき る時間が短い)	・「GPS機能」をオンにしていませんか? ******** ***** ***** **** **** ****	P.4 P.11 P.14 P.26 P.27 P.32

1	7

症状	チェックする箇所	参照先
マナーモードに設定 できない	 マナーモード機能はありません。 本体左側面の音量ボタン(下)を押して音量をオフにすることをおすすめします。 	_
アラームが鳴らない	 アラームを設定した時刻に本体の電源がOFFの場合には、アラームが鳴りません。 次回電源を入れたときにアラームが鳴ります。 	P.41
音量を変更できない /音が聞こえない	 本体左側面の音量ボタンを押して変更してください。 アプリケーションによっては、画面上のタッチ操作で音量を変更できます。 イヤホンを挿入したときは、イヤホンが正しく挿入されているかご確認ください。 	P.2
画面ロックの解除パターンを忘れてしまい、画面ロックを解除できない	・解除パターンを5回連続で間違えた場合、30秒間は解除パターンを入力できません。30秒間待ってからやり直してください。「パターンを忘れた場合」が表示された場合は、タップして画面の指示に従って操作すると画面ロックを解除できます。それでも解除できないときは、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。保証の対象外となり有償修理となります。	P.42 P.43

症状	チェックする箇所	参照先
無線LAN(Wi-Fi®)機能が利用できない/Wi-Fi®ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)に接続できない	・無線LAN(Wi-Fi®)機能の電波は十分に届いていますか? ・無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定はしましたか? ・無線LAN(Wi-Fi®)機能の設定はしましたか? Wi-Fi®をご利用いただくにあたり、以下の内容をご確認ください。 ・ご自宅などのアクセスポイントを利用する場合は、アクセスポイントの取扱説明書や設定をご確認ください。 ・公衆無線LANサービスを利用する場合は、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。 ・接続可能な無線LAN規機の規格は「IEEE802.11a」または「b」、「g」、「n」です。 ※5.18~5.24GHzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。	P.11 P.15 P.17
公衆無線LANサービ スが利用できない	・公衆無線LANサービスによっては利用できない場合があります。詳しくは、サービス提供者のホームページなどをご確認ください。 ・接続可能なWi-Fi®ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)の電波は十分に届いていますか? 設定方法:ホーム画面で「 (アブリ)」をタップ→「 設定」をタップ→ Wi-Fiの「OFF・ONボタン」をタップしてONにすると、接続可能なWi-Fi®ネットワーク(ワイヤレスアクセスポイント)と電波状態が確認できます。	_
音楽ファイルを再生 できない	本製品は以下のファイルを再生できます。AAC、AMR、MP3、AAC+、MIDI	P.22 P.23

症状	チェックする箇所	参照先
保存した写真や動画、音楽が見つからない	対応するアプリケーションを起動して ください。	P.19 P.20 P.21 P.22
microSDカード を取り付けても、 microSDカードの内 容が表示されない	 microSDカードが正しい位置に差し込まれていることを確認してください。 当社指定のmicroSDカードをで使用されていますか?その他のmicroSDカードの動作確認につきましては、各microSDカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。 	P.3 P.15
本体が温かくなる	・ 充電中、アプリケーション動作中、ブラウザ接続中、メール中、カメラ使用中、動画・音楽再生中などは待受中より本体が温かくなることがありますが、故障ではありません。なお、過剰に発熱している場合は故障の可能性がありますので使用を中止し、安心ケータイサポートセンターへご連絡ください。	_

■良くあるご質問

質問	回答	参照先
バイブレータを利用 できますか	いいえ。バイブレータ機能には対応していません。	_
ケータイアップデー トは利用できますか	・いいえ。ケータイアップデートは利用 できません。 ソフトウェアの不具合があった場合 は、無線LAN(Wi-Fi®)機能を使用し て、ソフトウェア更新を行ってくださ い。	P.15
フィルタリング機能 は利用できますか	いいえ。フィルタリング機能/フィルタリングサービスは利用できません。	_
認証型のアクセスポイントを利用できますか	はい。利用できます。 あらかじめ設定を行うことで、接続するたびにIDとパスワードを入れる必要はありません。	_
パソコンと接続して モデムとして利用で きますか(テザリン グ機能)	いいえ。パソコンと接続してモデムとして利用することはできません。 (テザリング機能は利用できません。)	_
Google checkout のIDはパソコンで取 得したIDと共用でき ますか	・はい。共用できます。	_
パソコンと同期でき るデータを教えてく ださい	インターネット上のサーバを経由して、Gmail、カレンダー、連絡先のデータを同期できます。	P.27
USBドライバが入 手できない	• USBドライバは必要ありません。	_

さらに詳しい内容については、お客さまセンターにお問い合わせください。

一般電話からは **(10077-7-111**(通話料無料)

au電話からは 局番なしの157(通話料無料)

リセット

本製品をお買い上げ時の設定にリセットし、本体のすべてのデータを 消去することができます。

起動方法: ホーム画面で「**Ⅲ** (アプリ)」をタップ→「**■** 設定」をタップ
→「バックアップとリセット」をタップ→「データの初期化」
をタップします。

//memo

◎本体のすべてのデータが削除されます。

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、 有償修理いたします。

Mmemo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控え ておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであら かじめで了承ください。
- ◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのMOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後3年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

安心ケータイサポートセンター

一般電話/au電話からは **20120-925-919**(通話料無料) 受付時間 9:00~21:00(年中無休)

主な仕様

	-	
●本体 *記載の数値はMotorola Mobility, Inc.の測定値です。		
品名		MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBi11M
型番		MOT 1 1
サイズ		高さ約167mm×幅約249mm×厚さ約 12.9mm
質量		約700g
CPU		NVIDIA® Tegra™ 2 mobile processor with Dual Core ARM® Cortex™-A9 CPU
ストレージ		約32GB
ネットワーク環境		無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n準拠)
操作環境		周囲温度5℃~35℃ 周囲湿度35%~85%
ディスプレイ	種類	TFT
	サイズ	10.1インチ
	発色数	約1600万色
	解像度	横1280ドット×縦800ドット
電源	連続待受時間*1	約480時間 ※無線LAN(Wi-Fi®)機能停止状態での時間で す。
	連続通信時間*1	約8.5時間 ※動画をストリーミング再生した場合を想定 した時間です。(ディスプレイの明るさは初 期設定、音声はスピーカーで最大設定)
	充電時間	AC時 約150分(専用ACアダプター)
インタフェース		microUSB端子(Bタイブ)、HDMIマイクロ出 力端子、ドック接続端子、microSDカードス ロット、3.5¢ステレオイヤホン端子

Bluetooth®	対応バージョン	Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1 + EDRに準拠*2
機能	対応プロファイ ル ^{*3}	HID(Human Interface Device Profile) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) PBAP(Phone Book Access Profile) OPP(Object Push Profile) OBEX(Object Exchange Profile) SPP(Serial Port Profile) GAVDP(General Audio/Video Distribution Profile) SDAP(Service Discovery Application Profile) AVCTP(Audio/Video Control Transport Protocol) AVDTP(Audio/Video Distribution Transport Protocol) Headset Profile

- ※1電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか弱い場所)などにより、待受時間は約半分程度になる場合があります。また、利用する機能によっては、持受時間や使用時間は好くなります。
- ※2本製品およびすべてのBluetooth®機能搭載機器は、Bluetooth® SIGが定めている方法で Bluetooth®標準規格に適合していることを確認しており、認証を取得しています。ただし、接続する機器の特性や仕様によっては、操作方法が異なったり、接続してもデータのやりとりができない場合があります。
- ※3 Bluetooth®通信の接続手順を製品の特性ごとに標準化したものです。

アプリケーション一覧

	low
アプリケーション	概要
au Market	auがおすすめするAndroidアプリをインストールできます。
au Wi-Fi接続ツール	au Wi-Fi SPOTの利用可能なスポットで簡単にWi-Fi®を利用できます。また、「かんたん接続」搭載の無線LANアクセスポイントと簡単にWi-Fi®設定できます。
auスマートパス	アプリ取り放題、お得なクーポンやプレゼント、写真や動画・アドレス帳のお預かりサービス、セキュリティアプリなど、月額390円(税込)で安心・快適にご利用いただけるサービスです。
Gmail	Gmailの送受信ができます。
Latitude	友だちや家族の居場所をGoogleマップで確認できます。
MOTOLOUNGE	最新音楽や着信音、壁紙、ゲーム、写真や動画 をダウンロードできます。
Playストア	Playストアを利用できます。
Playミュージック	音楽を再生できます。
Playムービー	動画の再生ができます。
Quickoffice HD	Microsoft® Word 文書/Excelスプレッド シート/PowerPointプレゼンテーションの 作成、編集/閲覧ができます。
YouTube	YouTubeの動画を再生できます。
カメラ	静止画や動画を撮影できます。
カレンダー	カレンダーの表示や予定の登録ができます。
ギャラリー	本製品に保存した静止画や動画を閲覧できます。

アプリケーション	概要
	1970
ダウンロード	ブラウザからダウンロードした画像などを閲
	覧できます。
トーク	Googleトークでチャットができます。
ナビ	目的地までの音声案内などができます。
ファイル	静止画や動画、音楽などのデータを表示・管理 できます。
ブラウザ	Webページにアクセスできます。
プレイス	現在地の近くにあるレストランやカフェ、観 光地などを簡単に探すことができます。
マップ	現在地や目的地の地図を表示したり、目的地 の検索ができます。
メール	メールの送受信ができます。
検索	検索ワードを入力して、本製品内の連絡先や アプリケーションを検索したり、Webページ の検索ができます。
時計	現在時刻を表示したり、アラームの設定ができます。
設定	設定メニューを表示します。
電卓	電卓を利用できます。
連絡先	電話番号やメールアドレスを登録して利用できます。

もっと知りたいときは

本製品の使いかたや周辺機器についてもっと知りたいときは、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認ください。

情報処理装置等電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

Windowsの表記について

本書では各OS(日本語版)を以下のように略して表記しています。

- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7(Starter、Home Basic、 Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows Vistalは、Microsoft® Windows Vista® (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

This product meets the applicable SAR limit of SAR 1.6W/kg (IEEE/FCC) and 2.0W/kg (ICNIRP). The highest SAR values measured for this device are listed in the manual packaged with your product.

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、インターネット 接続が必要です。なお、インターネット接続の契約内容によっては追加 料金が発生する場合があります。詳しくは、サービスプロバイダにお問 い合わせください。

一部の機能、サービスやアプリケーションの利用には、追加料金が発生 する場合があります。詳しくは、サービス提供会社などにお問い合わせ ください。

ユーザーガイドは、ユーザーガイド作成時の最新情報に基づいて作成 されています。本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあ ります。

本書の内容につきましては万全を期しておりますが、万一、ご不審な点 や記載漏れなどお気づきの点がございましたら、ご連絡ください。 注意: ユーザーガイドに掲載されているイラストおよび画面は、実際の 製品とは異なる場合があります。あらかじめ、ご了承ください。

- ・モトローラ、MOTOROLA、モトローラのロゴマークは、Motorola Trademark Holdings, LLC.の登録商標です。
- Google, Google ☐ ☐, Google Maps, Google Talk, Gmail, YouTube, Android、Google Playは、Google Inc.の商標です。
- microSD™、microSDHC™はSDアソシエーション の商標です。
- ・microSDHCロゴはSD-3C、LLCの商標です。



日本語変換はオムロンソフトウェア(株)のiWnnを使用しています。 iWnnはオムロン株式会社の登録商標です。

iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co.. WINN IME

 Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、 Bluetooth® SIG. Inc.が所有する登録商標 であり、Motorola Mobility, Inc.は、これら 商標を使用する許可を受けています。



- ・Wi-Fi[®]は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- NVIDIA、NVIDIAロゴ、Tegra、Tegraロゴは、米国およびその他の 国におけるNVIDIA Corporationの登録商標または商標です。
- Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびに他の国におけ る商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media Playerは、米国 Microsoft Corporationおよび / またはその関連会社の商標です。
- その他本文中に記載されている会社名および商品名は、各社の商標 または登録商標です。
- HDMI(High-Definition Multimedia Interface)およびHDMIのロ ゴは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。



- 「Twitter lはTwitter.Inc.の登録商標です。
- [Facebook]はFacebook,Inc.の登録商標です。

© 2012 Motorola Mobility. Inc. All rights reserved. Product ID: MOTOROLA XOOM™ Wi-Fi TBillM.

お問い合わせ先番号お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般雷話からは

au電話からは

■ 0077-7-111 局番なしの157番

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

操作方法について(通話料無料)

一般電話からは

I au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、 下記の番号にお電話ください。(無料)

0120-977-033 (沖縄を除く地域)

(沖縄)

安心ケータイサポートセンター

故障について (通話料無料)

一般電話/au電話から

0120-925-919

受付時間 9:00~21:00 (年中無休)



この取扱説明書は再牛紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIでは、このマークのあるauショップで回収した、 紙資源を製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を

本冊子は、その一環として製作されております。



重な資源を再利用するためにお客様が不要 となってお持ちになる電話機・電池・充電器 を、プランド・メーカーを問わず(グ)マークのあ モバイル・リサイクル・ネットワーク るお店で回収し、リサイクルを行っています。

2012年5月 第1版

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 輸入元:モトローラ・モビリティ・ジャバン株式会社 製造元: Motorola Mobility, Inc.